


Einstellungen für Energy Butler der Batterie Ladung am Netz:


Einstellung ist durch die App des Kunden möglich.




Taste „Devices“ drücken

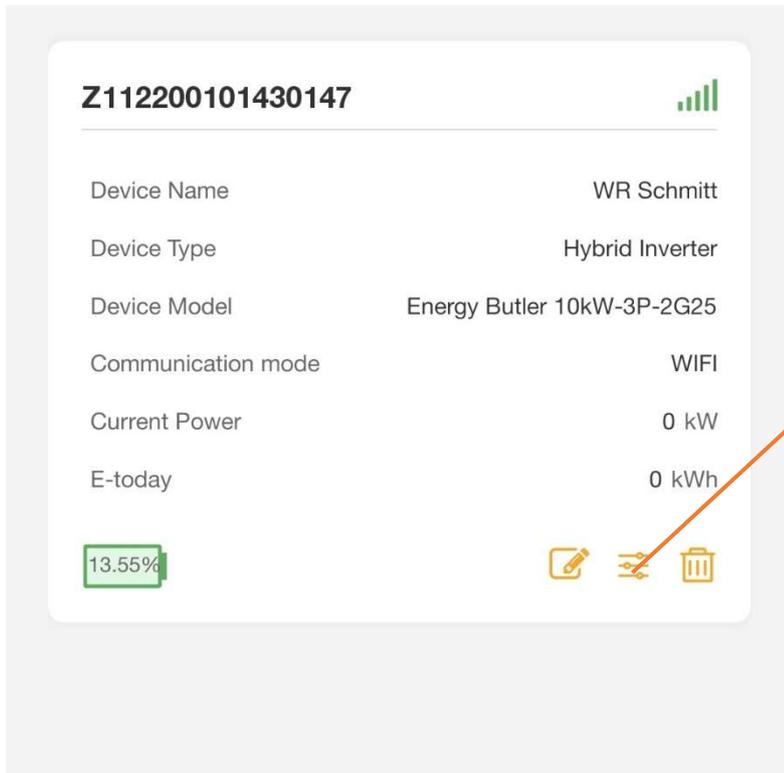

Mittlere Taste drücken

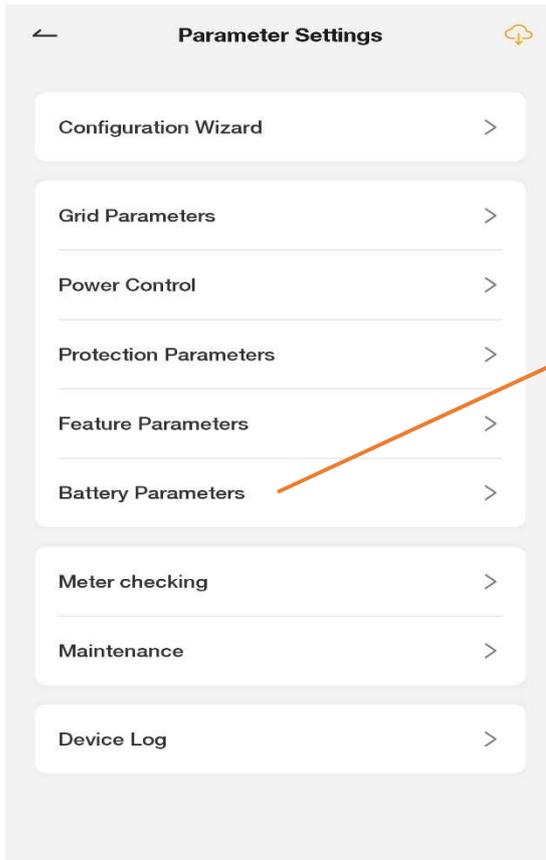

Battery Parameters drücken

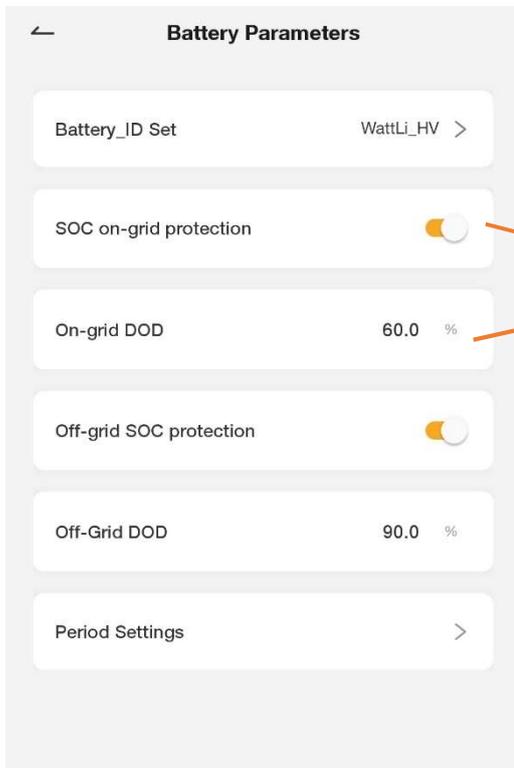

SOC on-grid protection muss eingeschaltet sein.
On-grid DOD Wert einstellen
z.B.: 60% -> bis 40 % wird über Netz aufgeladen